


TECHNICKÁ DATA

OS042

- Název výrobku:** Oční sprcha dvojitá šikmá odnímatelná s konzolou na zeď
Firemní označení: OS042
- Dodavatel:** REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ
- Technický popis:** Oční sprcha výsuvná, dvojitá, s uchycením na stěnu, 45°
Oční sprchy jsou vyrobeny v souladu s normami CE-DIN12899-
UNI9608. K dispozici jsou v barevném provedení červená a
zelená.
- Doporučené užití:** Výplach očí zasažených agresivní látkou
Dekontaminace oplachem částí těla zasažených kyselinami,
agresivními chemikáliemi nebo jinými nebezpečnými látkami.
- Technické údaje:** Kovová oční sprcha s pryžovými očnicemi.
Kryty očnic jsou z plastu.
Gumový pohárek pro ochranu očí s protiprachovým víčkem
Provzdušněný jemný proud vody dle DIN EN 246
Tlak vody 2 – 10 bar
Připojení ke zdroji pitné vody: G 3/8
Průtok: 12 l/ min
Teplota vody: 15°C – 35°C
Upozornění: Nadměrná teplota vody může urychlovat
některé chemické reakce. Konzultujte proto použití
správné teploty vody.

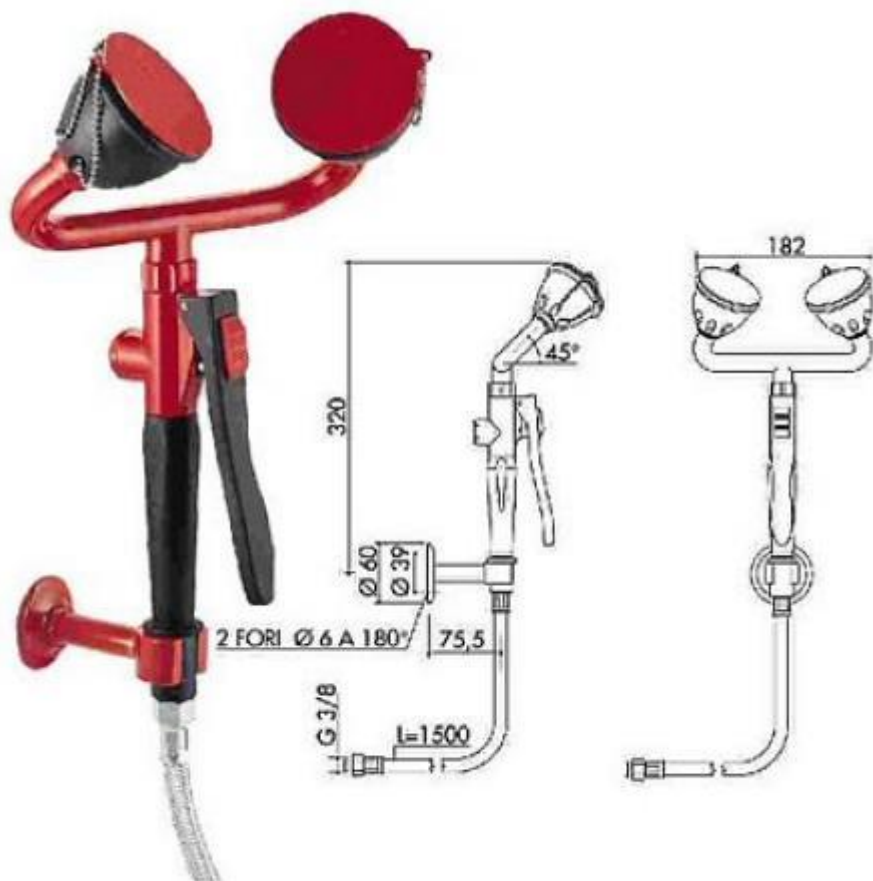

Ochrana zdraví: výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný
Oční sprcha je vyrobena v souladu s normami CE-DIN12899-UNI9608

Záruka: 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací s výrobkem.

Skladování: V suchém prostoru bez přístupu slunečního záření.

Návod k použití:

- 1/ sejmout kryty očnic
- 2/ přitlačit oči na očnice
- 3/ Ventil sprchy otevřete ručně stlačením ovládací páky (sprcha je aktivní do té doby, než páku uvolníte). Ventil sprchy je vybaven aretací tak, že zůstane otevřený po celou dobu dekontaminace.

V případě potřeby je možno oční sprchu vytáhnout z konzoly

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

V Ostravě dne 5. 11. 2014

Ing. Ondřej Stoniš